

 Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo.

- Asegúrese que la tensión de alimentación sea la correcta antes de conectar el equipo.
- Ubicar la controladora en una superficie no inflamable, evitando lugares donde haya excesiva humedad, campos magnéticos emitidos por televisores o parlantes, luz solar directa u otras fuentes de calor.
- La fuente a utilizar depende de la cantidad de metros de tira que desee conectar. No se puede conectar más de 10 metros de tira LED por controlador (máx.12A)
- Si desea hacer conexiones de tiras de gran longitud, será necesario un amplificador para que la intensidad luminica de la tira sea pareja desde el principio hasta el final.


- Retire el embalaje y asegúrese que tanto el controlador como la fuente de alimentación (no incluida) esten en perfectas condiciones.
- Para evitar riesgos eléctricos, deje solo que personas calificadas realicen la conexión.
- Realizar la conexión del driver respetando la polaridad indicada en el controlador.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o vapor.

Especificaciones Técnicas

Modelo CON-RGB-RF-144W	Temperatura -20°C + 60°C	Control Remoto Radiofrecuencia con 4 botones funcionales.
Tensión DC12V-DC24V	Potencia 144W	Corriente de Salida 24V 6A = 2A x 3 Canales
Dimensiones 130x64x25mm	Peso 0,160 Kg	Corriente de Salida 12V 12A = 4A x 3 Canales
Modo de conexión Jack 2.1"	Salida Ánodo Común	Consumo de Electricidad Estática: 1W

Garantía
La garantía cubre únicamente en el momento que el comprador adquiera el producto. Si el producto tiene una mala instalación, utilización o mantenimiento será de absoluta responsabilidad por parte del comprador

Uso

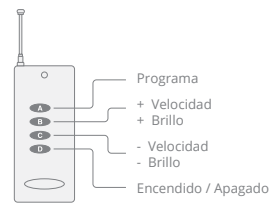

- Utilizar el botón ON/OFF para encender/apagar la tira LED
- Seleccione el modo de iluminación que desee mediante el botón "PROGRAM" Ajuste mediante tornillos.
- Con el botón B y C aumente/disminuya la velocidad (modo 8-11) o aumente/disminuya el brillo (1-7)

Modos

	Modo de iluminación	Variaciones
1	Rojo estático	B (aumenta),C (disminuye) brillo
2	Azul estático	B (aumenta),C (disminuye) brillo
3	Amarillo estático	B (aumenta),C (disminuye) brillo
4	Verde estático	B (aumenta),C (disminuye) brillo
5	Violeta estático	B (aumenta),C (disminuye) brillo
6	Cyan estático	B (aumenta),C (disminuye) brillo
7	Blanco estático	B (aumenta),C (disminuye) brillo
8	Cambio de tres colores	B (aumenta),C (disminuye) velocidad
9	Cambio de siete colores	B (aumenta),C (disminuye) velocidad
10	Cambio gradual de tres colores	B (aumenta),C (disminuye) velocidad
11	Cambio gradual de siete colores	B (aumenta),C (disminuye) velocidad

MACROLED®

CONTROLADORA LED Controladora RGB 10 metros MANUAL DE INSTRUCCIONES




1

CONEXIÓN HASTA 5Mts

SECCIÓN 1

- 1 rollo de 5 metros de Tira 5050 RGB 12V
- Controladora RGB
- Fuente de Alimentación 6A/75W-12V
- Cable de 1.5mm de salida del amplificador a tira
- Cable de 2.5mm de entrada y salida de fuente

*Productos no incluidos

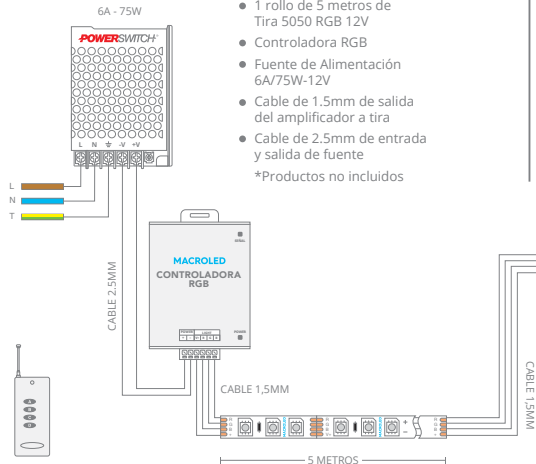

2


CONEXIÓN HASTA 15Mts

12,5A - 150W

SECCIÓN 2

- 2 rollo de 5 metros de Tira 5050 RGB 12V
- Amplificador RGB
- Fuente de Alimentación 12.5A/150W-12V
- Cable de 1.5mm de salida del amplificador a tira
- Cable de 2.5mm de entrada y salida de fuente

*Productos no incluidos

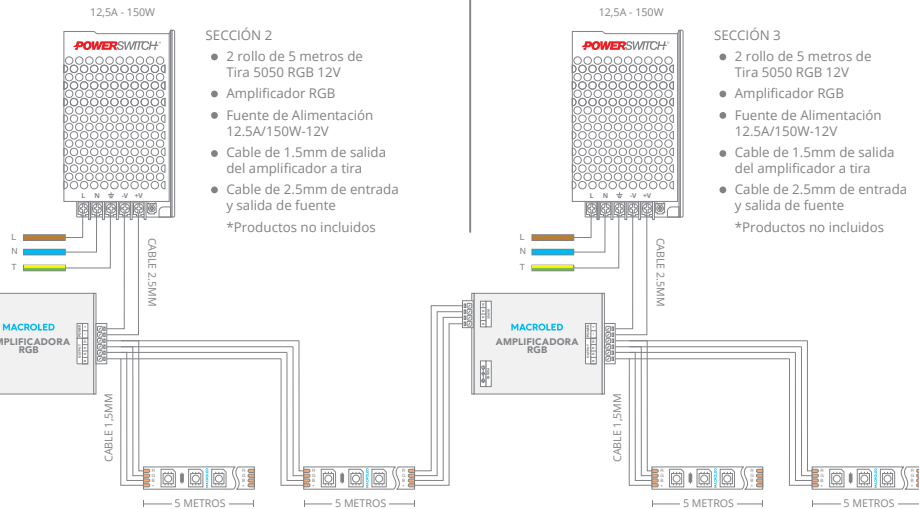

3

CONEXIÓN HASTA 25Mts (Para más metros se repite la sección 2/3)

12,5A - 150W

SECCIÓN 3

- 2 rollo de 5 metros de Tira 5050 RGB 12V
- Amplificador RGB
- Fuente de Alimentación 12.5A/150W-12V
- Cable de 1.5mm de salida del amplificador a tira
- Cable de 2.5mm de entrada y salida de fuente

*Productos no incluidos

ADVERTENCIA

NO DEBE CONECTARSE LAS TIRAS EN SERIE
produce caída de tensión y flujo luminoso, y sobrecalentamiento de la tira

ADVERTENCIA

NO DEBE CONECTARSE LAS TIRAS EN SERIE
produce caída de tensión y flujo luminoso, y sobrecalentamiento de la tira